

WING

XW40L

ANSCHLUSS- UND SICHERHEITSHINWEISE



BITTE VOR DEM ANSCHLUSS LESEN

- Das Handbuch wurde so gestaltet, daß eine einfache und schnelle Hilfe gewährleistet ist.
- Die Geräte dürfen aus Sicherheitsgründen nicht für vom Handbuch abweichende Applikationen eingesetzt werden.
- Bitte prüfen sie vor dem Einsatz des Reglers dessen Grenzen und dessen Anwendung.



SICHERHEITSHINWEISE

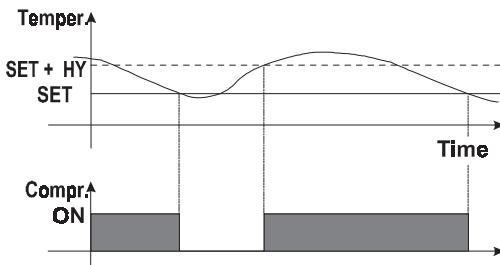
- Vor dem Anschluß des Gerätes prüfen Sie bitte ob die Spannungsversorgung dem auf dem Gerät aufgedruckten Zahlenwert entspricht.
- Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen bzgl. deren Feuchte- und Temperatur-Grenzen. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten sind Fehl-Funktionen nicht auszuschließen.
- Achtung: Vor dem Einschalten des Gerätes bitte nochmals den korrekten Anschluß überprüfen.
- Nie das Gerät ohne Gehäuse betreiben.
- Den Fühler an einer Stelle montieren, welche der Endkunde nicht erreichen kann.
- Im Falle einer Fehl-Funktion oder Zweifel wenden Sie sich bitte an den zuständigen Lieferanten.
- Beachten Sie die maximale Belastung der Relais-Kontakte (siehe technische Daten).
- Bitte beachten Sie, daß alle Fühler mit genügend großem Abstand zu spannungsführenden Leitungen installiert werden. Damit werden verfälschte Temperatur-Messungen vermieden und das Gerät vor Spannungseinströmungen über die Fühler-Eingänge geschützt.
- Bei Anwendungen im industriellen Bereich mit kritischer Umgebung empfiehlt sich die Parallel-Schaltung von RC-Gliedern (FT1).

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Der XW40L sind Frontafeleinbaugeräte 185x38 mm. Beide Modelle sind mit sechs Relais versehen: Verdichter-Regelung, Abtauung (Heißgas oder Heizdraht), Verdampfer, Licht, Alarm und Hilfsrelais. Bei dem

REGELUNG

VERDICHTER



Bei Fühlerfehler wird automatisch ein Verdichter-Zyklusbetrieb gestartet. Parameter "COn" (Einschaltdauer) und "COF" (Ausschaltdauer).

SCHNELLGEFRIERUNG

Vorausgesetzt es findet momentan keine Abtauung statt die HOCH-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Danach läuft der Verdichter für die Zeit "CC1" (Parameter) durch. Nochmals die HOCH-Taste für 3 Sekunden drücken und die Schnellgefrierung wird unterbrochen.

ABTAUUNG

Die Abtaut mittels Parameter "tdF" und "EdF" vorgeben (elektrisch, Heißgas oder thermostatisch). Die Abtaut SMARTFROST: Die Abtaut beginnt erst, wenn der Verichter eine vorzugebende Zeitdauer in Betrieb war. Weitere Parameter für Abtauintervalle, max. Abtaudauer usw. Das Abtauende wird durch den Verdampferfühler und Vorgabe einer Abtauende-Temperatur vorgegeben. Danach startet die Abtropfzeit (Parameter "FdT").

FRONTBEDIENUNG



Sollwert ändern

- (a) SET für 5 sec. gedrückt halten

- (b) mit oder gewünschten Wert vorgeben
(c) SET Bestätigung des neuen Sollwerts

Programmierung

- (a) + danach SET Tasten für 3s gemeinsam gedrückt halten (solange bis „Pr1“ in Anzeige)
(b) Mit Pr2 anwählen, danach SET-Taste
(c) Paßwort 321 vorgeben Jede Ziffer, danach SET
 die „3“ vorgeben, danach 1x SET-Taste
 die „2“ vorgeben, danach 1x SET-Taste
 die „1“ vorgeben, danach 1x SET-Taste

→ Sie befinden sich in der Parameterliste („HY“=1. Param. in der Anzeige)

Vorgabe-Werte ändern

- (a) 1x SET-Taste und mit oder gewünschten Wert vorgeben, nochmals SET, es wird automatisch die nächste Parameter-Kurzbezeichnung angezeigt.
(b) Mit oder gewünschten Parameter-Kurzbezeichnung anwählen.
 Mit a) fortfahren usw.

TASTEN



Anzeige des Sollwerts: 1x SET-Taste: Sollwertanzeige für 5s .

Verändern des Sollwerts: siehe oben



Während der Programmierung Werte erhöhen.

Schnellgefrierung mind. 3 sec. gedrückt halten.



Während der Programmierung Werte verringern.



Handabtauung: Gedrückthalten für mind. 3 sec.



Licht: Ein- und Ausschalten von Licht



EIN / AUS: Gerät ein- und ausschalten

TASTENKOMBINATIONEN



Tastatur verriegeln / entriegeln: 3 sec. gemeinsam



Programmierebene betreten



Programmierebene verlassen

LED	MODALITÄT	BEDEUTUNG
	LEUCHTET	Verdichter aktiv
	BLINKT	Programmierphase (gemeinsam mit LED - Mindestausschaltzeit Verdichter aktiv (Pendelschutz))
	BLINKT	Programmierphase (gemeinsam mit LED)
	LEUCHTET	Abtauung aktiv
	BLINKT	Abtropfzeit
	LEUCHTET	Schnellgefrierung aktiv
	LEUCHTET	ALARM-Zustand - Während Programmierung: Man befindet sich in der Programmierebene Pr2: Anzeige, daß dieser Parameter auch ohne Paßwort erreichbar ist.“
	LEUCHTET	Heizkontakt ist aktiv

KLEINSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

1. Taste einmal betätigen.
2. In der Anzeige „Lo“, danach die Min.-Temperatur.
3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betätigen oder 5 sec. warten.

HÖCHSTE GESPEICHERTE TEMPERATUR EINSEHEN

-  1. Taste einmal betätigen.
2. In der Anzeige "Hi", danach die Max.-Temperatur.
3. Ebene verlassen: Nochmal Taste betätigen oder 5 sec. warten.

RESET DER MIN / MAX - TEMPERATUREN

1. Die Min. bzw. Max.-Temperatur anzeigen lassen und die Tasten AUF+AB gemeinsam betätigen.
2. Taste SET solange gedrückt halten, bis "rST" für 3 sec. angezeigt wird.

PARAMETER WELCHE OHNE PASSWORT ERREICHBAR SIND "PR1"

Anwenderebene "Pr1" (ohne Passwort):

-  1. **5 sec.** Tasten gemeinsam. (und  blinken)
2. Anzeige des ersten Parameters in der Anwenderebene "Pr1".

TASTATUR SPERREN

-  1. Tasten gemeinsam für 5 sec., "POF" blinkend in der Anzeige.
2. Die Tastatur ist blockiert, folgendes kann noch eingesehen werden: Sollwert, Min.-Temperatur, Max.-Temperatur.

TASTATUR-BLOCKADE AUFHEBEN

Nochmals für 5 sec. Tasten gemeinsam "POn" blinkend in der Anzeige.

PARAMETER**REGELUNG**

- Hy** Hysterese: (0,1K+25,5K/1°F+45°F)
Kühlen: Verdichter EIN bei Sollwert plus Hy. Verdichter AUS bei Erreichen des Sollwerts.
- LS** **Kleinste Sollwert-Einstellung:** (-50°C+SET/-57°F+SET) Fixiert eine untere Sollwertgrenze, d.h. ein Anwender kann nicht einen kleineren Sollwert als LS vorgeben.
- US** **Höchste Sollwert-Einstellung:** (SET+110°C/SET+230°F)
- Ods** **Betriebsverzögerung bei Netz EIN:** (von 0 bis 120min)
Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Ausgänge geschalten werden.
- AC** **Mindest-Ausschaltzeit:** (0+30 min)
Zeit die ein Verdichter mindestens ausgeschaltet sein soll.
- Cct** **Zeitdauer für Verdichterdauerlauf:** (0 bis 23 h, Auflösung 10 min) Erlaubt die Vorgabe eines Verdichterdauerlaufs, um hiermit eine Schnell-Kühlung bewirken zu können. Beispielsweise wenn ein Kühlraum mit frischer Ware aufgefüllt wird.
- COn** **Einschaltzeit der Verdichters bei defekten Fühler:** (1 bis 120min) Vorgabe der Verdichter-Betriebsdauer für einen Zyklierbetrieb bei defektem Raum-Fühler.
- COF** **Ausschaltzeit des Verdichters bei defekter Sonde:** (1 bis 120 min)
Vorgabe einer Zeit-Dauer, in welcher der Verdichter ausgeschaltet bleibt für Zyklierbetrieb bei defekten Raum-Fühler. Bei COF=0 immer ausgeschalten.

ANZEIGE

- CF** Anzeige-Einheit: 0 = Celsius; 1 = Fahrenheit
rES Auflösung (bei °C): (in = 1°C; de = 0,1°C)

ABTAUUNG

- tdF** Art der Abtauung:
rE = elektrische Abtauung (Verdichter AUS)
in = Heißgas (Verdichter EIN)
- dtE** Verdampfer-Temperatur für das Abtau-Ende (-50,0+110,0°C; -58+230°F)
- IdF** Zeit-Intervalle für Abtau-Starts: (1/120 Stunden) Zeit-Intervalle, nach welchen Abtauungen gestartet werden.
- MdF** Maximale Abtaudauer: : (0/255min)
Bei P2P=n (kein Verdampferfühler; Abtauung nach Zeit) wird die Abtaudauer vorgegeben.
Bei P2P=y (Abtauende nach Temperaturvorgabe) Vorgabe der max. Abtaudauer.
- dFd** Anzeige während der Abtauung:
rt = Raumtemperatur
it = Raumtemperatur unmittelbar vor der Abtauung
Set = Sollwert
dEF = "dEF" (Anzeige der Buchstaben dEF)
dEG = "dEG" (Anzeige der Buchstaben dEG)
- dAd** Anzeige unmittelbar nach einer Abtauung der Vorgabe in Parameter dFd:

(0/255 min) Zeit, in welcher nach einer Abtauung, noch die gewählte Anzeige dFd bleibt. Danach wird wieder die aktuelle Raum-Temperatur angezeigt.

Fdt **Entwässerungszeit:** : (0/60min) Nach einer Abtauung bleibt der Verdichter abgeschaltet, damit eventuelles Wasser am Verdampfer noch abfließen kann. Würde der Verdichter sofort wieder starten, könnte Wasser wieder angefrieren und die Regelfunktion negativ beeinflussen.

dPO **Erste Abtauung nach Geräte-Einschaltung:** (y = Sofort; n = nach Zeit IdF)
dAF **Abtau-Verzögerung nach einem Verdichterdauerlauf:**
(0min+23h 50min) Zeit-Intervall nach einem Verdichterdauerlauf (s. Par. Cct), nach welchem Abtauungen wieder erlaubt sind.
abgeschaltet.

ALARME

- ALC** **Konfiguration:** Temperaturalarm relativ zum Sollwert oder absolute Werte.
rE = relativ zum Sollwert
Ab = absolut (unabhängig vom Sollwert)
- ALU** **Alarm-Übertemperatur:** (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/90°F; bei ALC = Ab ALL bis 110°C/230°F). Bei Überschreitung einer maximalen Ist-Wert-Temperatur wird der Hoch-Temperatur-Alarm aktiviert, nach der Zeitverzögerung ALd.
- ALL** **Alarm-Untertemperatur:** (bei ALC = rE von 0 bis 50°C/90°F; bei ALC = Ab ALL von -50°C/-58°F bis ALU) wie voriger Parameter, jedoch für Tieftemperatur-Alarm.
- ALd** **Alarm-Verzögerung für Temperatur-Über/Unterschreitung:** (0+255 min)
Mindestzeit in welcher die Bedingungen für eine Alarm-Situation gegeben sein müssen.
- dAO** **Alarmverzögerung bei Netz EIN:** (0min+23h 50min, Auflösung: 10min)
Zeitdauer nach Anlagen-Start in welcher keine Alarm-Situationen signalisiert werden.
- EdA** **Temperatur-Alarmverzögerung nach der Abtauung:** (0+255min)

ANALOGE EINGÄNGE

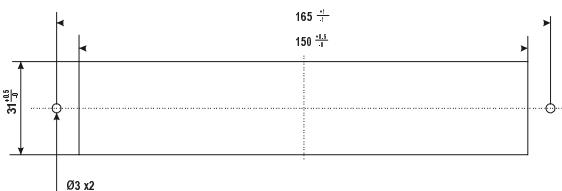
- Ot** Kalibrierung des Raum-Fühlers: (-12+12°C, -120+120°F)
OE Kalibrierung des Verdampfer-Fühlers: (-12+12°C, -120+120°F)
P2P Präsenz Verdampfer Fühler : (n: nein, Abtauung nach Zeit; y: ja)

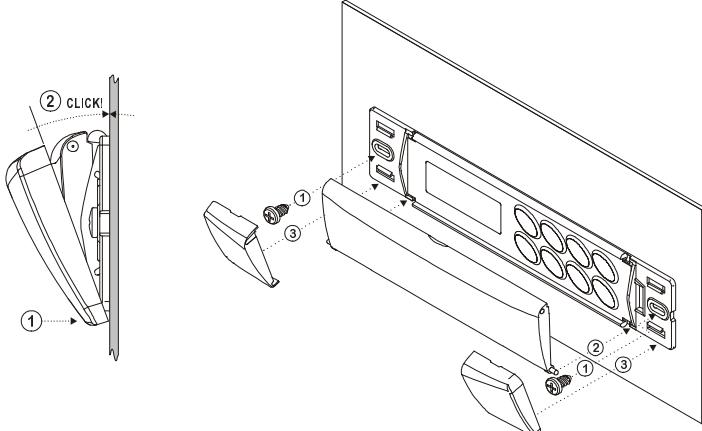
SONSTIGES

- Rel** **Release:** (nur Auslesewert)
Ptb **Paramter-Tabelle:** (nur Auslesewert)
Prd **Anzeige der Temperatur des 1. Und 2. Verdampferfühlers** (nur Auslesewert)
Pr2 **Zutritt zu den versteckten Parametern** (nur Auslesewert)

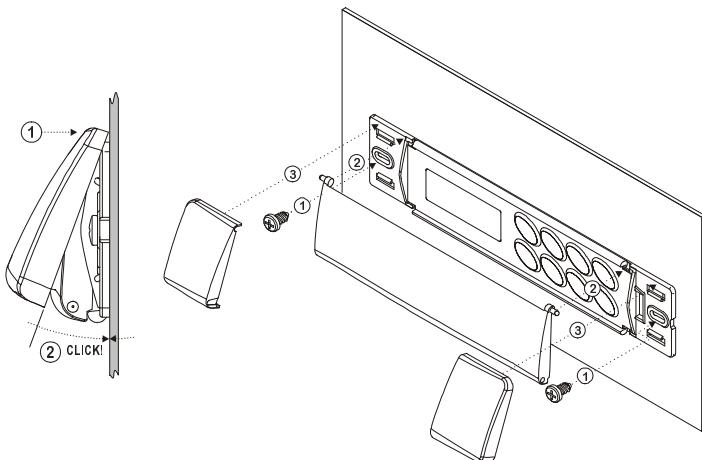
INSTALLATION UND MONTAGE

XW40L für einen Tafelausschnitt **150x31mm**. Fixierung mittels zweier Schrauben Ø 3 x 2mm mit Abstand 165mm. Um die Frontschutzart von IP65 zu gewährleisten eine Gummidichtung (Code: RG-L) einsetzen (optional). Die Umgebungstemperatur für einen einwandfreien Betrieb sollte zwischen 0 und 60 °C liegen. Vermeiden Sie starke Vibratoren, aggressive Gase, hohe Verschmutzung oder Feuchte. Für ausreichende Belüftung der Kühlslitze muß gesorgt werden.

ABMESSUNGEN**MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM HOCHKLAPPEN**



MONTAGE DER FRONTELEMENTE BEI PLIXIGLASFRONT ZUM RUNTERKLAPPEN

**ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE**

Die Geräte sind mit Schraubklemmen versehen für Draht-Durchmesser von maximal 2,5 mm², während die Spannungsversorgung mit 6,3 mm FASTON-Anschlüsse versehen sind. Bitte vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Hilfsenergie der für das Gerät vorgesehenen entspricht. Die Kabel von Eingängen müssen getrennt von spannungsführenden Leitungen verlegt werden. Bitte belasten Sie die Relais nicht mit höherer Leistungen als vorgegeben. Ansonsten schalten Sie bitte Schütze nach.

Fühler-Anschlüsse

Die Fühler-Spitze sollte bei Montage jeweils nach oben zeigen, um das Ansammeln von Flüssigkeiten oder Kondenswasser zu verhindern. Es wird empfohlen die Fühler nicht in Luftströmungen zu plazieren, um die korrekte mittlere Temperatur zu erfassen.

HANDGERÄT "HOT KEY"**DATEN VOM HOT-KEY AUF DAS REGELGERÄT ÜBERTRAGEN**

Beim Einschalten des HOT-KEY werden automatisch alle Parameter in das angeschlossene Regelgerät übertragen (**DOWNLOAD**).

Während dieser Zeit ist die Regelfunktion des Regelgeräts unterbrochen. In der Anzeige ist die Meldung „dol“ zu lesen.

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgend Meldung:

“end“ Programmierung erfolgreich. Der Normalbetrieb wird wieder gestartet.
“err“ Fehler. Gerät aus- und einschalten um den Vorgang nochmals zu wiederholen oder um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen (in diesem Fall muß der HOT-KEY wieder entfernt werden, bei ausgeschalten Gerät).

PARAMETER AUSLESEN

Modus E2 des HOT-KEY. Auslesen der Daten (**UPLOAD**).

Wird das Gerät eingeschalten ist in der Anzeige „uPL“. Bei gedrückter Taste „SET“ wird das Auslesen gestartet. Während dieser Phase „uPL“ in der Anzeige.

Nach Beendigung dieser Phase erscheint folgende Meldung:

“end“ Auslesen erfolgreich. Der Normalbetrieb wird wieder gestartet.
“err“ Fehler. Zum Wiederholen nochmals SET-Taste gedrückt halten.

FEHLERANZEIGEN UND MELDUNGEN

Meld.	Ursache	Ausgang
“P1”	Raumfühler defekt	Ausgang gemäß Par. „Con“ + „COF“
“P2”	Verdampfertfühler defekt	Unverändert
“HA”	Hochtemperatur-Alarm	Unverändert
“LA”	Tiefstemperatur-Alarm	Unverändert
“EE”	Speicherfehler	

MIKROPROZESSOR-FEHLER “EE”

Die Geräte der Dixell-Serie sind mit einem automatischen Selbstkontroll-System versehen. Falls diese einen internen Daten- oder Speicher-Fehler festgestellt haben wird dies mit der Anzeige „EE“ signalisiert. In diesem Fall werden die Regler-Ausgänge deaktiviert und der Alarm-Ausgang aktiviert.

Beliebige Taste betätigen, Alarm-Quittierung. „RES“ in der Anzeige - Die Regel-Ausgänge übernehmen wieder ihre Funktionen. (2) Bitte überprüfen Sie alle vorgegebenen Parameter und speichern Sie die korrekten Werte. (3) Überprüfen Sie alle Funktionen des Gerätes - falls Sie Fehlfunktionen feststellen, bitte das Gerät austauschen. (4) Funktionen des Geräts prüfen. Falls dieses nicht korrekt arbeitet, bitte das Gerät austauschen.

FÜHLER-FEHLER P1 UND P2

Der Fühler-Alarm „P1“ und „P2“ werden 30s nach Feststellung des Fehlers angezeigt; nach ca. 30 s nachdem die Fehler-Bedingungen nicht mehr bestehen, wird die Normal-Funktion wieder gestartet. Bevor ein Fühler ausgetauscht wird, überprüfen Sie bitte nochmals die Anschlüsse.

TEMPERATUR-ALARME HA UND LA

Die Temperatur-Alarme „HA“ und „LA“ erlöschen in der Anzeige, wenn die Raum-Temperatur den Normal-Bereich (zwischen LA und HA) erreicht hat.

Der Summer und der Alarm-Ausgang können durch Betätigen einer beliebigen Taste deaktiviert, gemäß der Vorgabe in Parameter ALC. Besteht weiterhin die Bedingung die einen Alarm verursachen bleibt der Fehler-Code in der Anzeige und erlischt sobald die Alarm-Situation nicht mehr besteht.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: ABS selbstverlöschend.

Abmessungen: Front 185x38 mm; Tiefe 76mm;

Montage: Tafelneinbau 150x31 mm. Mit Schrauben Ø 3 x 2mm im Abstand 165mm.

Frontschutzart: IP20.

Erhöhung der Frontschutzart: IP65 (mit Gummidichtung RG-L).

Anschlüsse: Schraubklemmen ≤2,5 mm² und Spannung Faston 6,3mm (110 0 230Vac)

Spannungsversorgung: 230Vac opt. 110Vac ± 10%, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 5VA max

Anzeige: drei Ziffern, LED rot, Höhe 14,2 mm.

Eingänge: 2 NTC-Fühler.

Relais: Verdichter: Schließer 20(8) A, 250Vac

Licht: Schließer 16(3) A, 250Vac

Abtauung: Schließer 8(3) A, 250Vac

Daten-Speicherung: nicht-flüchtiger Speicher (EEPROM).

Arbeitstemperatur: 0..60 °C.

Lager-Temperatur: -30..85 °C.

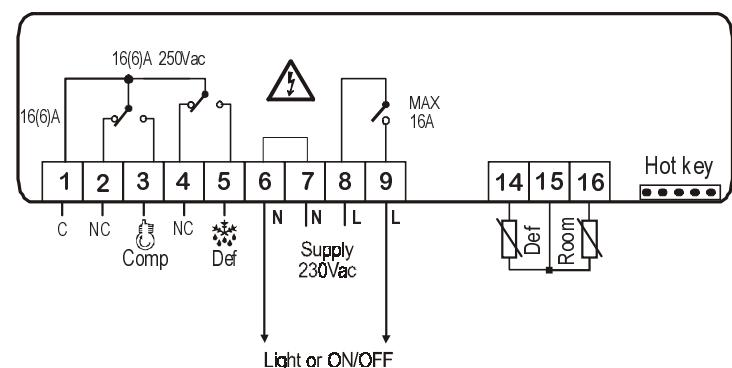
Feuchte: 20+85% (ohne Kondensierung)

Meß-Bereich: -55 bis 99 °C (-57 bis 196 °F)

Auflösung: 0,1 °C oder 1 °F

Genauigkeit bei 25°C: ±0,5 °C ±1 Ziffer

Fühler-Eingang: NTC: -40÷110°C (-58÷230°F)

ANSCHLÜSSE**XW40L**

WERKSPARAMETER

	Bezeichnung	Bereich	Wert	Ebene
	REGELUNG			
Set	Sollwert	LS÷US	0	---
Hy	Hysterese	0÷25,5 °C / 1÷45°F	4	Pr1
LS	Kleinster Sollwert	-50,0°C÷SET / -58°F÷SET	-2	Pr2
US	Höchster Sollwert	SET ÷ 110°C / SET ÷ 230°F	16	Pr2
OdS	Regelverzögerung nach Intbetriebnahme	0÷255 min.	1	Pr2
AC	Mindesausschaltdauer Verdichter	0÷30 min.	1	Pr2
CCt	Zeit Verdichterdauerbetrieb	0 ÷ 23h 50 min.	0,0	Pr2
COIn	Zeit Verdichter EIN bei defekten Fühler	0÷255 min.	15	Pr2
COF	Zeit Verdichter AUS bei defekten Fühler	0÷255 min.	20	Pr2
	ANZEIGE			
CF	Maßeinheit: Celsius , Fahrenheit	°C ÷ °F	°C	Pr1
rES	Auflösung (bei °C) : dezimal	in ÷ de	in	Pr2
	ABTAUUNG			
tdF	Art der Abtauung	rE, rT, in	rE	Pr1
dtE	Abtauende-Temperatur	-50,0÷110°C / -58÷230°F	8,0	Pr1
IdF	Abtauintervalle	1÷120ore	4	Pr1
MdF	Max. Abtaudauer	0÷255 min.	60	Pr1
dFd	Anzeige während der Abtauung	rt, it, SEt, dEF, dEG	lt	Pr2
dAd	Anzeigeverzögerung nach einer Abtauung	0÷255 min.	30	Pr2
Fdt	Entwässerungszeit	0÷60 min.	0	Pr2
dPO	Sofortige Abtauung nach Inbetriebnahme	n ÷ y	n	Pr2
dAF	Abtauverzögerung nach Verdichter-dauerlauf	0 ÷ 23h 50 min.	2	Pr2
	ALARME			
ALC	Temperatur-Alarm absolut oder relativ	rE÷Ab	rE	Pr2
ALU	Hochtemperaturalarm	-50,0÷110°C / -58÷230°F	10	Pr2
ALL	Tieftemperaturalarm	-50,0÷110°C / -58÷230°F	10	Pr2

ALd	Temp.alarm-Verzögerung	0÷255 min.	15	Pr2
dAo	Temp.alarm-Verzögerung nach Inbetriebnahme	0 ÷ 23h 50 min.	1,3	Pr2
EdA	Temp.alarm-Verzögerung nach einer Abtauung	0÷255 min.	30	Pr2
	ANALOGE EINGÄNGE			
Ot	Kalibrierung Raumfühler	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F	0	Pr2
OE	Kalibrierung Verdampfertfühler	-12,0÷12,0°C / -21÷21°F	0	Pr2
P2P	Präsenz 2. Fühler	n ÷ y	y	Pr2
	SONSTIGES			
rEL	Release (Werkswert,nur zum Auslesen)	---	1,0	Pr2
Ptb	Identifikation EEPROM (Werkswert, nur zum Auslesen)	---	---	Pr2
Prd	Fühler auslesen	Werkwert, nur zum Auslese	---	Pr2
Pr2	Zugang Par.liste	Werkwert, nur zum Auslese	---	Pr2
		---	---	Pr2

HAFTUNG & URHEBERRECHT

Haftung

Es handelt sich um eine Übersetzung des Handbuchs der Firma Dixell S.p.A., I-32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY, Z.I. Via dell'Industria, 27. Die Übersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit wird nicht übernommen, auch können wir keine Haftung für Fehler oder Schäden, die durch Nutzung des Handbuchs oder der Software (XWEB-Systeme, Progtool, Hotkey,...) resultieren übernehmen. Es gelten ferner unsere AGB's.

Urheberrecht

Alle Rechte an diesem Handbuch liegen bei der Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS / Fellbach. Das vorliegende Handbuch darf weder ganz noch auszugsweise ohne die schriftliche Genehmigung der Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS reproduziert, übertragen, umgeschrieben oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Das Handbuch wurde mit Sorgfalt erstellt und alle erdenklichen Massnahmen getroffen, um die Richtigkeit der vorliegenden Produktdokumentation zu gewährleisten. Da jedoch ständig Verbesserungen an der Hard- und Software vorgenommen werden, behält sich die Firma CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Korrekturen vorzunehmen.

CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS, Baumschulenweg 10,
D-70736 Fellbach Tel.: +49(0)711/65883-15, Fax.: +49(0)711/653602
Mail: info@ci-gmbh.com, www.ci-gmbh.com